


무선기능 활성화 방법 – FlukeConnect 이용

1. FlukeConnect 소프트웨어 다운로드
2. 드라이버 설정(열화상파일 PC다운로드 참조)

아래 링크에서 위의 소프트웨어 설치 후 “열화상파일 PC 다운로드” 방법에 따라 PC와 카메라를 연결합니다.

https://forms.fluke.com/IG-KR-Ti-2020-THERMALSOFTWARE-FEB-1-A?_ga=2.173258595.1519669131.1633328054-39950199.1606272254

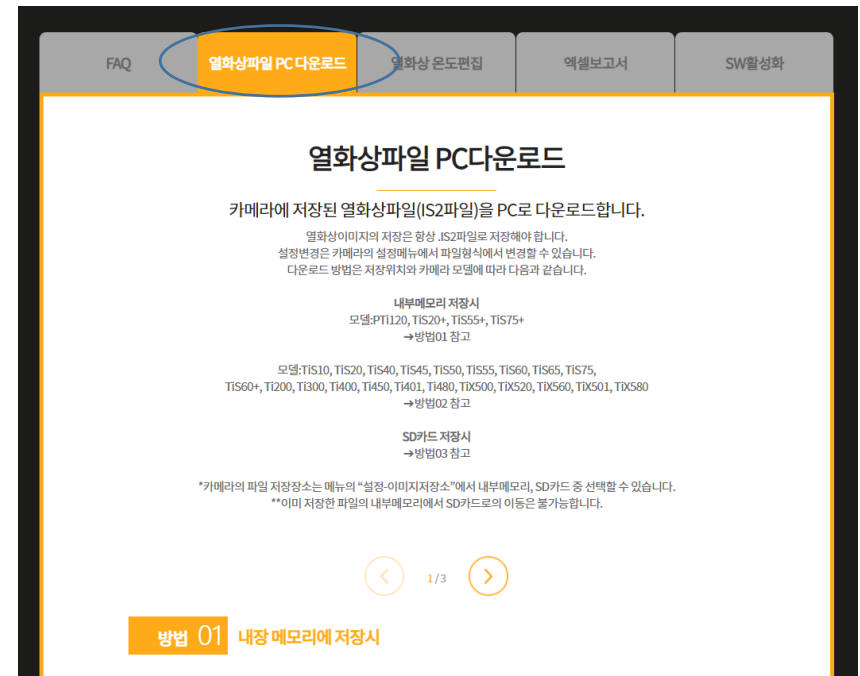

Fluke Connect 회원가입

FLUKE

A screenshot of the Fluke Connect login and registration page. At the top is the Fluke Connect logo. Below it are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field contains a vertical bar. At the bottom, there are two buttons: 'SIGN IN' and 'CREATE ACCOUNT'. A link for 'Forgot Password' is located below the 'CREATE ACCOUNT' button.

2. CREATE ACCOUNT 클릭

A screenshot of the 'Create Account' form. The title is 'Create Account'. It contains several required fields: 'First Name' (with the value '성근'), 'Last Name' (with the value '정'), 'Email' (with the value 'sunggeun.jung@fluke.com'), 'Password' (with masked characters), and 'Country' (with a dropdown menu showing 'South Korea'). Below these fields, there is a red error message: 'A user with this email already exists'. A checkbox is checked, with the text 'Send me product updates and information by email or in-app or SMS.' Below this, there is a disclaimer: 'By clicking "Create Account", you agree to the Fluke End User License Agreement, Premium Services Agreement, and Privacy Policy.' At the bottom, there are two buttons: 'CREATE ACCOUNT' and 'CANCEL'.

3. 회원가입

1. Fluke Connect 실행

Create Account

* First Name
성근

Last Name
정

* Email
sunggeun.jung@fluke.com

* Password
.....

* Country
South Korea

A user with this email already exists


Send me product updates and information by email or in-app or SMS.

By clicking "Create Account", you agree to the Fluke [End User License Agreement](#), [Premium Services Agreement](#), and [Privacy Policy](#).

3-1. 회원가입 시 유의사항


- 1) Email 은 사용하고 있는 실제 Email 입력
- 2) 비밀번호는 대문자,소문자,숫자,특수문자 조합

무선활성화 및 파일다운로드

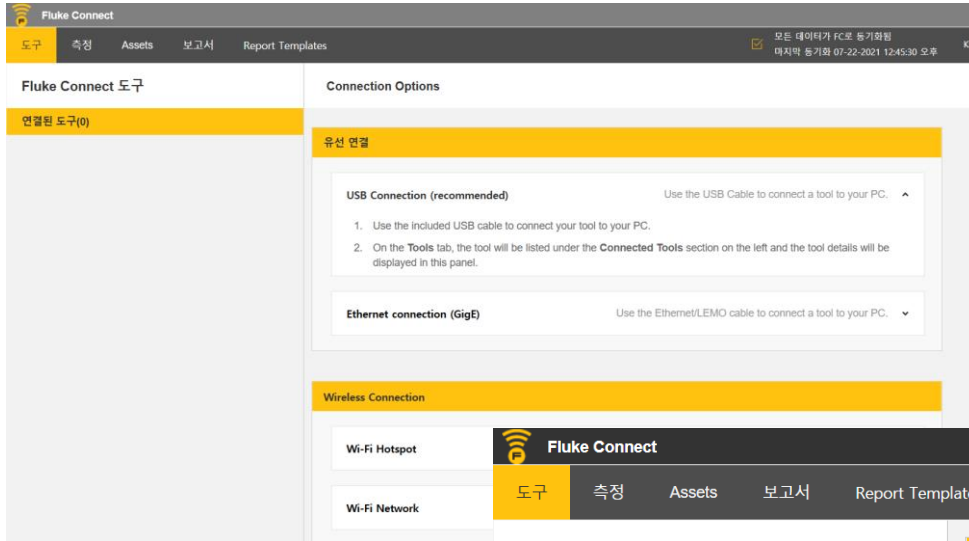

라디오 활성화(무선기능) 버튼을 눌러 기능을 활성화 합니다.

파일 다운로드 카메라를 켜고 USB케이블로 연결시, 카메라 연결과 동시에 다운로드 항목이 보입니다.

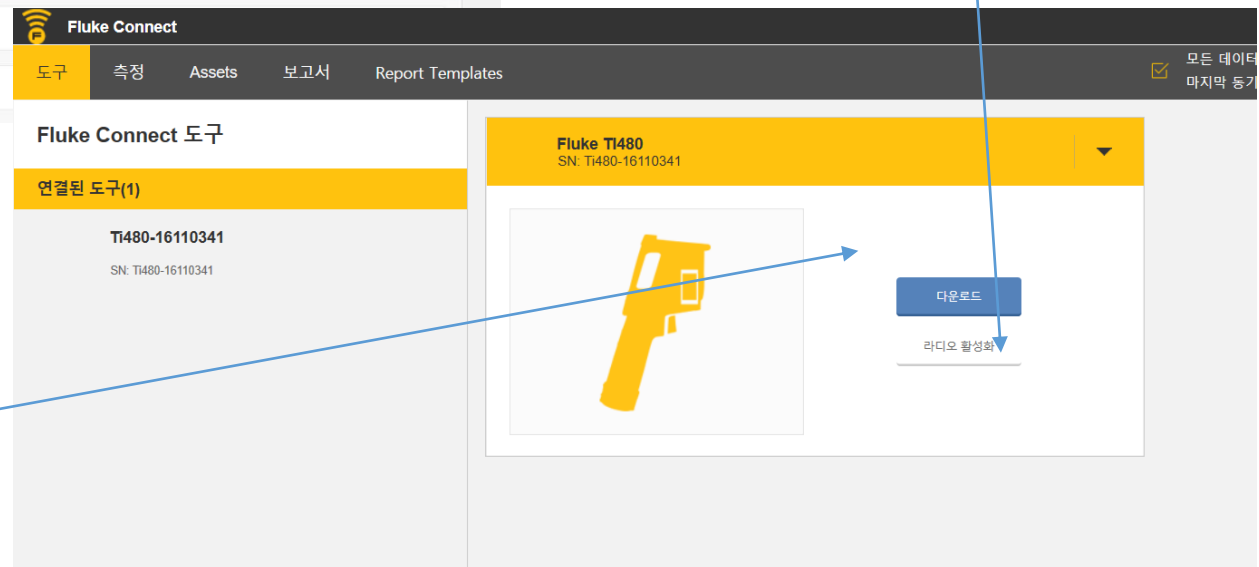

연결이 되지 않을 경우, 홈페이지의 드라이버 설정방법을 참고해 주십시오.

Fluke Connect 앱(어플) 사용하기

Quick Reference Guide



Ti200, Ti300, Ti400
Ti450, Ti450SF6, Ti480
Thermal Imagers

See Users Manual for "Safety Information" and complete operating information.

Go to www.fluke.com to register your product and find more information.

To download SmartView® software visit www.fluke.com/smartviewdownload.

Install Fluke Connect® App



스토어에서
어플
다운로드
후
설치하기

1. Start the Fluke Connect Mobile App.
 2. Log in to the app.
- Go to www.flukeconnect.com

WiFi Setup

1

카메라 전원 ON
= On > 2 s

2

Pair to Fluke Connect Mobile App (WiFi : ON)

WiFi

Ok / F1

카메라에서 Fluke Connect 기능 켜기

3

휴대폰에서
카메라의
핫스팟
연결하기
"Fluke-Camera"

4

휴대폰에서 앱 실행하기

5

Thermal Imager

Push Save on the thermal imager to view the image here.

앱에서
연결된
카메라
선택하기


6 Capture

카메라에서 이미지 촬영하기

7 Save

저장시
자동으로
앱에
동시저장

열화상파일 이동

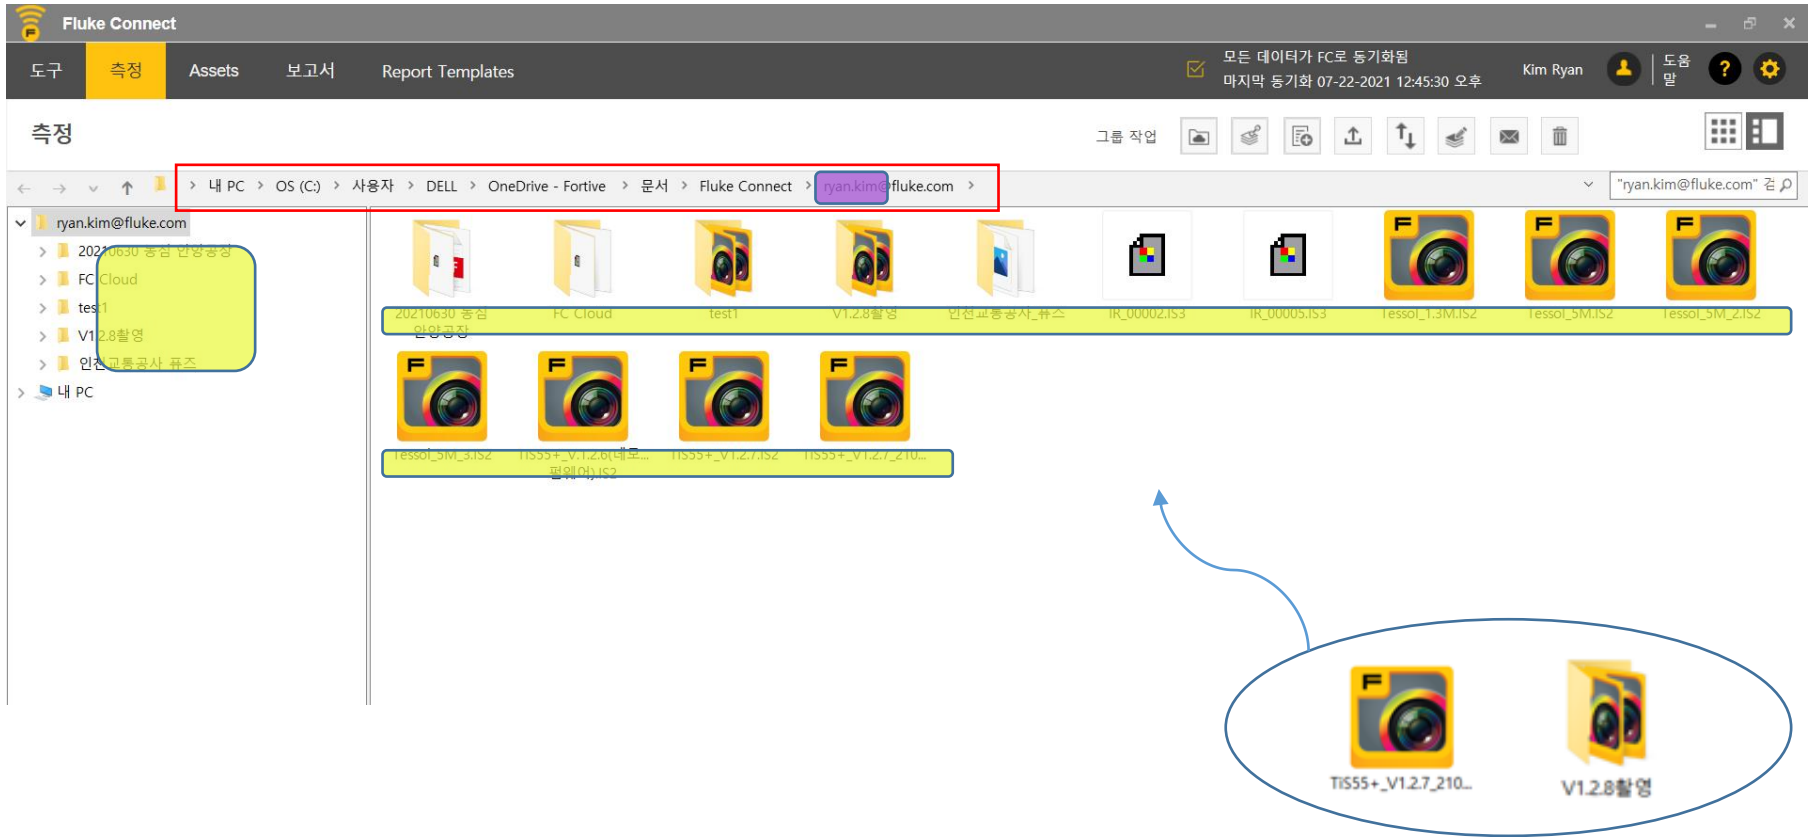

- 내PC – 문서(Document) – 가입한 이메일주소(xxxx@fluke.com) 폴더로 열화상파일을 이동하십시오.
- 또는 열화상파일 또는 폴더를 화면의 빈칸으로 드래그 하십시오.

열화상 온도편집

The screenshot shows the '열화상 이미지편집기' (Thermal Image Editor) interface. The main window displays a thermal image of a laptop keyboard with three temperature markers: P0 (41.50 °C), P1 (26.40 °C), and P2 (26.80 °C). The interface includes a menu bar with '분석' (Analysis) highlighted, a toolbar with various marker tools, and a data table for the markers.


마커 이름	최대 (°C)	최소	평균	Std.Dev	De
P0	41.50	41.50	41.50	0.00	
P1	26.40	26.40	26.40	0.00	
P2	26.80	26.80	26.80	0.00	

- 분석 탭으로 이동하여 온도를 편집합니다.
- 촬영시 설정되어 있는 기본마커(온,냉,사각,중심) 체크를 해제합니다.
- 마커 종류(점,선,사각)를 선택한 뒤, 열화상이미지에 클릭합니다.
- 저장을 눌러 이미지의 변경사항을 저장합니다.

전기사업법 엑셀 보고서 사용은 홈페이지의 Fluke 열화상 엑셀 보고서를 설치하여
사용하시기 바랍니다.

www.fluke.co.kr

FlukeConnect의 보고서 작성방법은 아래와 같습니다.

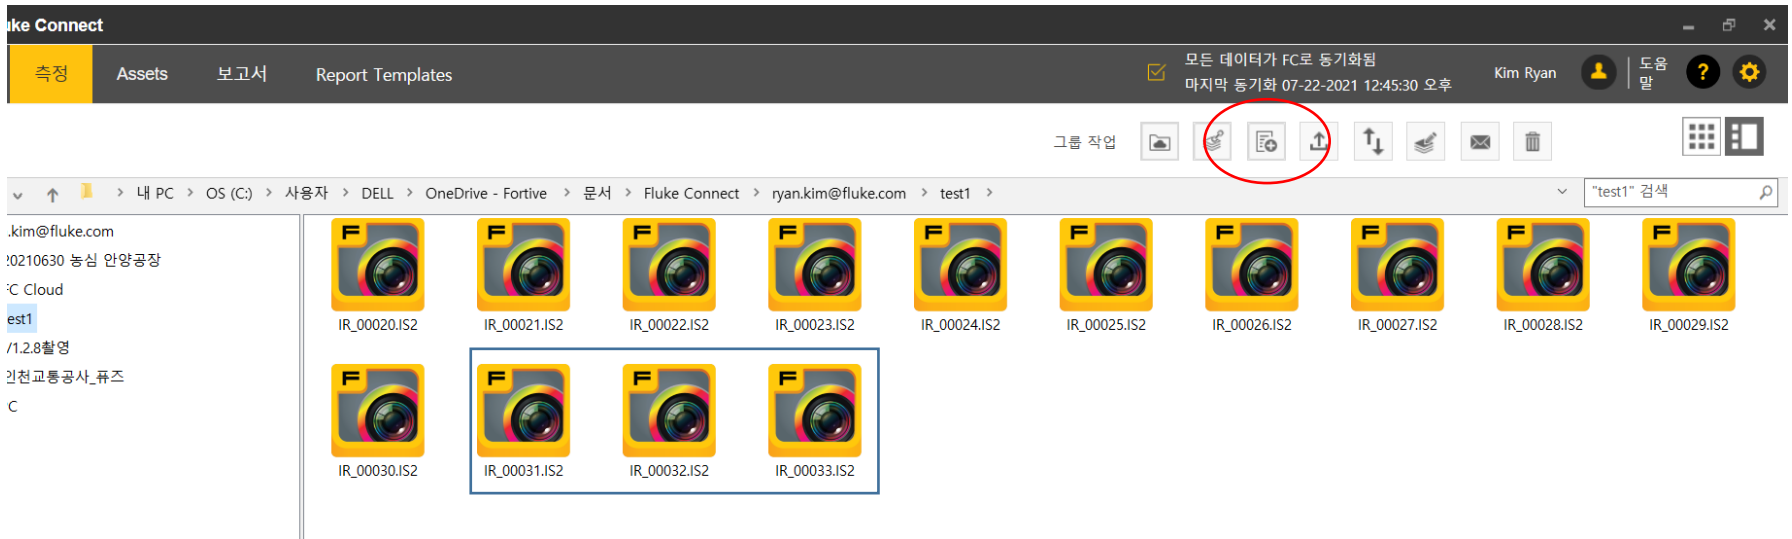

- 보고서를 작성을 원하는 열화상파일들을 중복하여 선택합니다.
- 상단의 보고서 변환 버튼을 누릅니다.
- 보고서를 원하는 양식에 맞도록 변경합니다.